


# Roll-Etui

<b>Material:</b>	Wattevlies	32 x 21 cm
	Rucksackstoff	32 x 21 cm
		32 x 7,5 cm
	Verschieden farbige Stoffreste	
	Elastik schwarz 1,5cm breit	ca. 40 cm
	Repsband 2,5 cm breit	ca. 115 cm
	Klettverschluss 2cm breit	21 cm

1. Papiermuster für den Patch erstellen (32 x 21 cm). Längs drei Linien einzeichnen (1. und 4. Streifen werden durch das Ripsband später schmaler).
2. Streifen nummerieren und mit Zeichen versehen.
3. Streifen auseinander schneiden.
4. Schnittmusterstreifen mit der Zahl nach **oben** je auf der linken Stoffseite auflegen und feststecken.
5. Rundum 1cm zugeben und zuschneiden. (faserige Stoffe wie z.B. Samt evtl. zick-zacken)
6. Streifen 1+2 und 3+4 zusammenstecken, zu faden schlagen und 1cm tief nähen. Am Anfang und Schluss drei Stiche retour nähen.
7. 2+3 ebenfalls stecken, heften und nähen.
8. Nähte auseinander bügeln.
9. Wattevlies 32 x 21cm zuschneiden.
10. Patch auf Wattevlies gut anstecken und rundum mit Fadenschlag Kanten heften, oder mit Stichlänge 5 absteppen.
11. Links und rechts der Naht schmalkantig absteppen. Stichlänge 3-3,5.
12. Drei schräge Linien mit Schneiderkreide bezeichnen und diesen entlang nähen.
13. Patch auf richtige Grösse zuschneiden und rundum zick-zacken.
14. Fadenschlag entfernen.
15. Freies Nähen mit Effektfaden
  - Stick/Wiefelfuss ->Transporteur versenken
  - mit Zierstichen abnähen

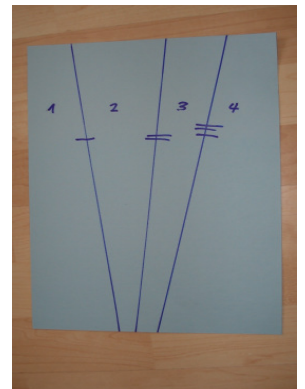

16. Auf der vorderen Seite, verdeckter Teil, 8cm vom Rand, Klettverschluss (flauschige Seite) mit Doppelklebband oder Stecknadeln befestigen und rundum oder lange Seiten annähen.
17. Futterteil 32 x 21 cm zuschneiden.
18. Fachteil 32 x 7,5cm zuschneiden und eine lange Seite (32cm) zick-zacken, 1 cm einschlagen und füsschen breit abnähen.
19. Auf's Futterteil stecken und die Fächer, je  $\frac{1}{4}$ , bezeichnen und abnähen, retournähen , damit es nicht einreißt !
20. Gummiband 5cm oberhalb der Fächer an einer Seite annähen.
21. Den Klettverschluss (Henkelseite) 1,5cm vom Rand mit Doppelklebband oder Stecknadeln befestigen und rundum oder lange Seiten annähen.
22. Die Gummibandeinteilung je nach Wunsch und Verwendung einteilen, entsprechend mit Schneiderkreide markieren und abnähen, retournähen (3mal abnähen), Fäden abschneiden.
23. Patch und Futter aufeinanderlegen, **achten auf Klettverschluss**, fixieren mit Stecknadeln und rundum mit grossem Steppstich, 3,5-4, abnähen.
24. Repsband über die Kante legen, sorgfältig zu Faden schlagen, Ecken einschlagen und auf der schönen Seite schmalkantig absteppen.
- 25. Etui füllen und gebrauchen!**

