

Täschli mit Reissverschluss


Material:

- Aussenstoff 35 x 30 cm
- Futterstoff 30 x 32cm
- Reissverschluss (RV) am Meter 30 cm, wenn möglich die feinere Art
- 1 Zipper
- Einlagevlies zum Aufbügeln 30 x 30 cm (60 x 15cm)

1. Muster ausschneiden.
2. Muster 2 x auf Einlage übertragen und ausschneiden.
3. Einlage auf die linke Seite des Aussenstoffs aufbügeln.
4. 1 cm Zugabe anzeichnen und ausschneiden.
4. a evtl. Aussenstoff dekorieren. „Fransigen“ Stoff am Rundung und Boden zick-zacken.
5. Einschlag für RV richten, zu Faden schlagen, Rundungen auf der rechten Seite kontrollieren.



6. Zipper am RV anbringen. Am Aussenstoff mit Schneiderkreide die Mitte bezeichnen.
7. Zweimal ein Stück Aussenstoff oder einen passenden anderen Stoff für das RV-Ende zuschneiden: 10 x 3 cm.
8. Beidseitig am Ende des RV's die Plätzchen offen annähen (Mitte d. Plätzchen 1 cm vor RV-Ende). Stichlänge 2,5, sorgfältig über den RV nähen, damit die Nähmaschinennadel nicht zerbricht! Plätzli zurückklappen und am Ende knapp zur Befestigung abnähen. Zwischen den Plätzli am RV die Mitte bezeichnen.

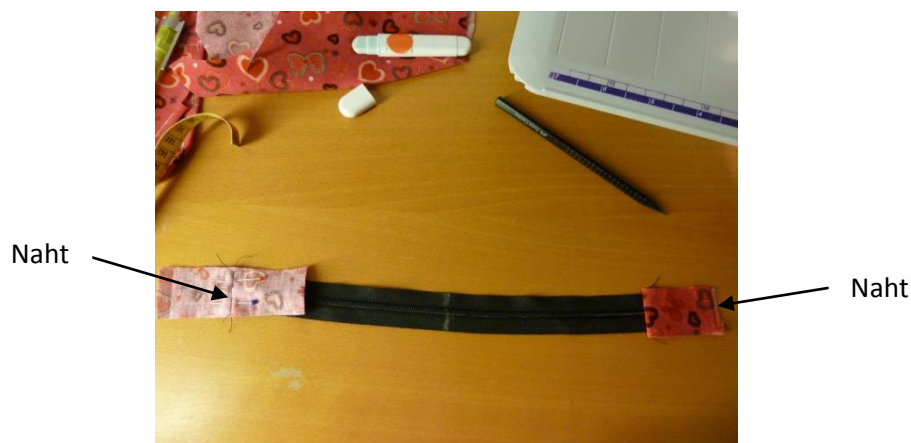

- RV an einer Seite anstecken, Kontrolle ob er Zipper gut läuft, zu Faden schlagen. Mit RV-Nähfuss (Nadelposition verstellen, Stichlänge 3) aufsteppen. Mit dem 2. Teil gleich vorgehen. Ein zweites Mal absteppen erhöht die Stabilität und die Form.



- Fadenschlag entfernen. Reissverschluss etwas öffnen.
- Bodennaht schliessen, entlang des Vlieses nähen. Fäden verknoten.




- Die beiden seitlichen Bodennähte ebenfalls schliessen. Mit Stichlänge 3 abnähen, Naht auf der Aussenseite kontrollieren und nochmals abnähen und mit Vor- und Rückwärtsnähen vernähen.



Futter

1. Muster ausschneiden.
2. Auf doppeltem Stoff anstecken, Nahtzugabe bezeichnen und ausschneiden.
3. Nähte 1-3 nacheinander schliessen.
4. Ecke beim RV einschneiden, siehe unten.

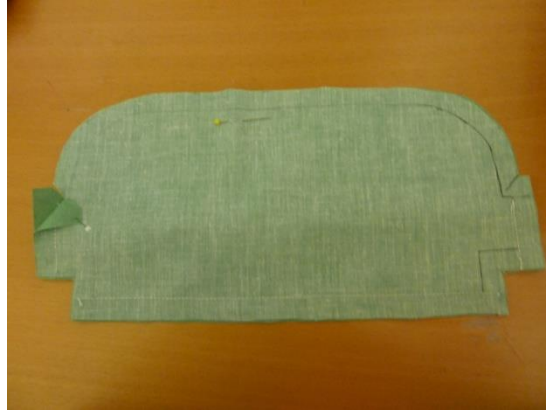

5. Naht auf Naht Futter und Aussenstoff aufeinander stecken. Futterstoff hochziehen.
6. Täschli wenden und rund um den Reissverschluss einschlagen und feststecken, wiederum wenden zur Kontrolle, das Futter darf nicht zu gross und nicht zu klein sein!



7. Mit Saum- oder Punktstichen das Futter am RV annähen.
8. Zipper verlängern mit Stoff oder Garn.



-RV
E

E

N
N Boden

Mitte

Täschli


- E = Einschlag 1cm Zugabe
- N = Naht 1cm Zugabe
- RV = Reissverschluss 30cm
- 2x Stoff
- 2x Füllstoff
- 2x Einlage ohne Zugabe
- 2x RV-Verlängerung 10x 3cm

E

N

N

N
RV
E

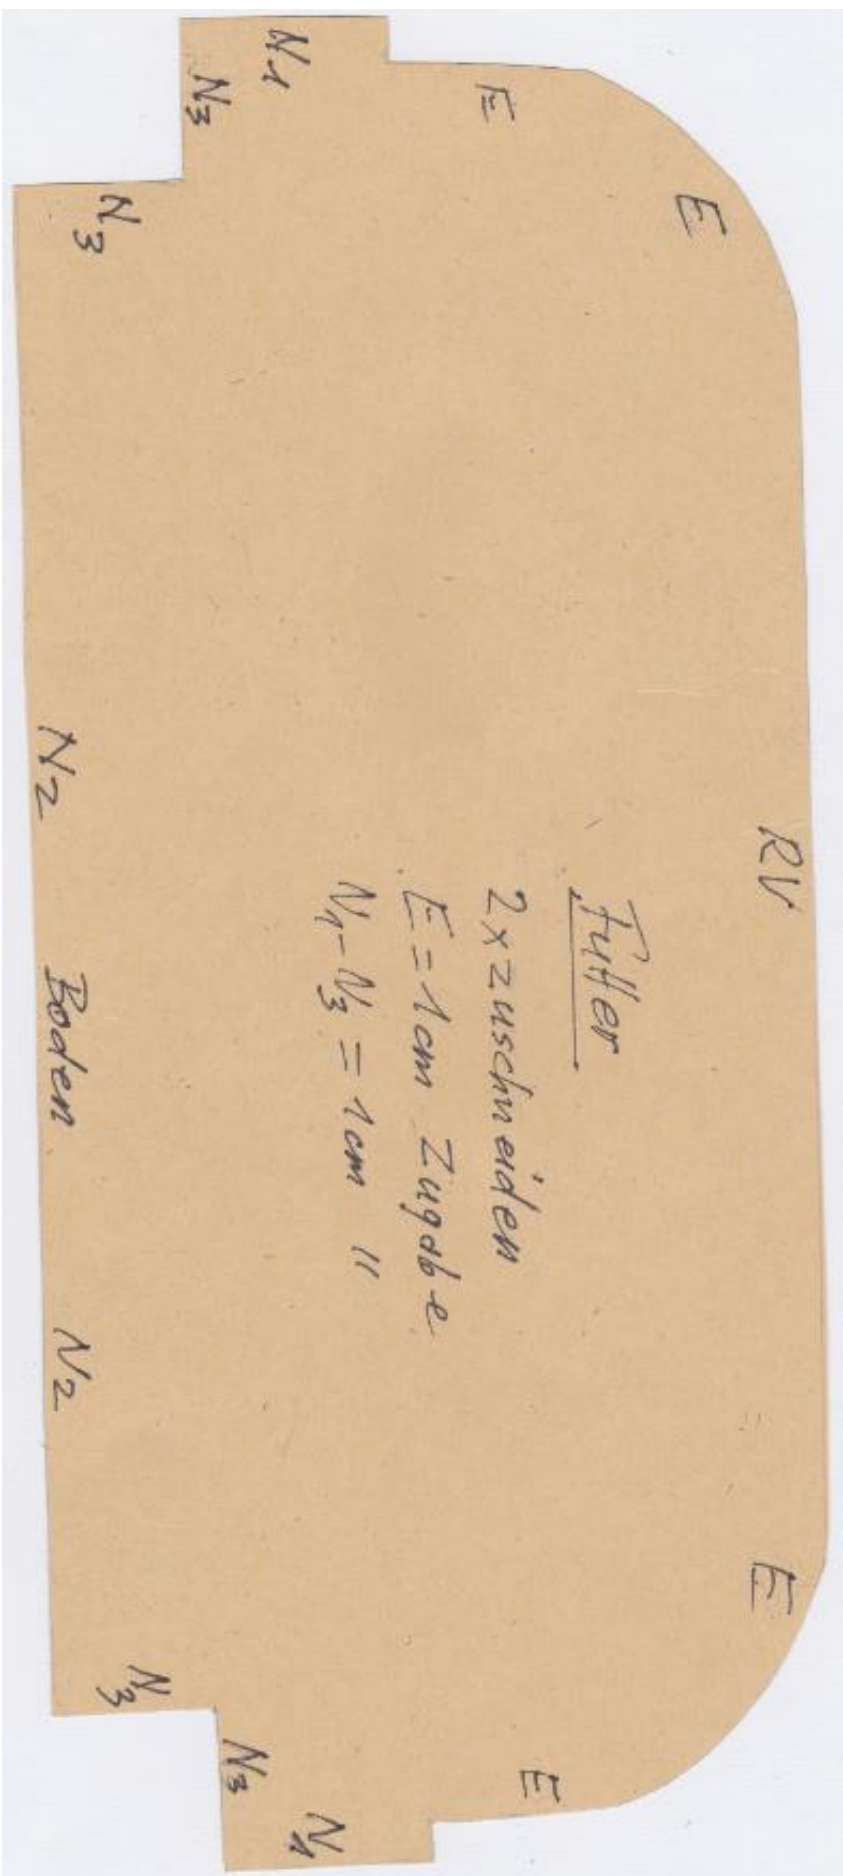

E

E

N1

N3

N3

RV

Futter

2x zuschneiden

E = 1cm Zugabe

N1-N3 = 1cm "

N2

Boden

N2

E

E

N1

N3

N3